




ВОДОСБОР

с решеткой из гальванизированной стали

Длина 1 м

Ширина 130 мм

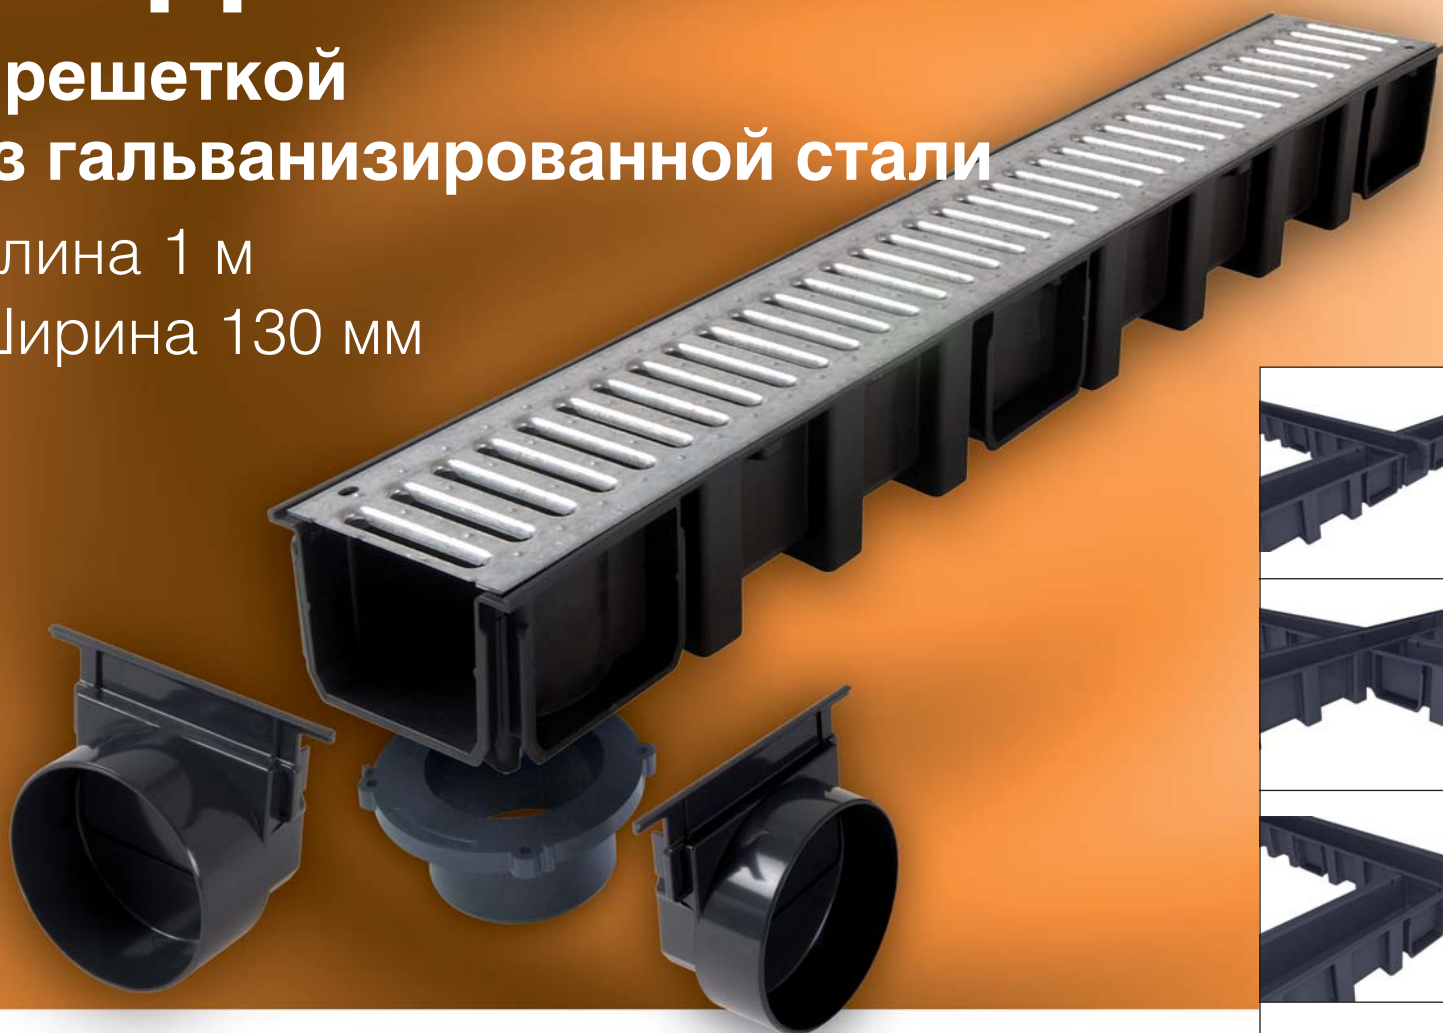

- ▶ **Самонесущая конструкция для легковых автомобилей** : минимальное боковое бетонирование, выигрыш во времени, превосходная эстетика.
- ▶ **Запорное сочленение в паз** : простота монтажа, улучшенная герметичность.
- ▶ **Заранее оборудованный для левого, правого или вертикального слива и выполнения на месте угловых соединений, тройников, крестовин.**
Возможность обрезки по 0,50 м : любой вариант монтажа с 3 деталями.
- ▶ **Фиксация решеток и продольные опоры** : точное позиционирование.
- ▶ **Универсальное использование заглушки-воронки** : подключение с любого конца, на продольный срез или на боковых муфтах.



Запатентованная
модель


ICAN78RU




НА ВЕРШИНЕ ИННОВАЦИЙ

Водосборники с решеткой. Длина секции 1 м (без герметичной сборки)


Наименование	Код
1 м ВОДОСБОРНИКА В СБОРЕ	
СОСТОИТ ИЗ : 1 полипропиленового водосборника + 1 решетки из гальванизированной стали	вес 2,7 кг Класс A15 DRP178
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОДОСБОРНИКОВ	
Вставка для вертикального слива, d=110 мм (Поставляется с крепежными винтами)	SVCAN
Воронка-заглушка, d=110 мм	NAV178

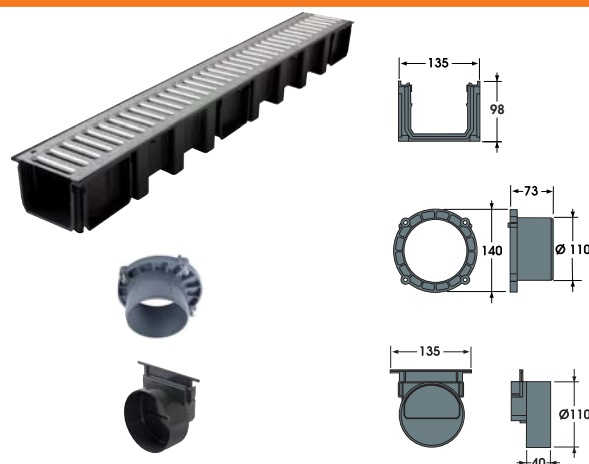


Установка для нагрузки 1,5 т (класс A15)

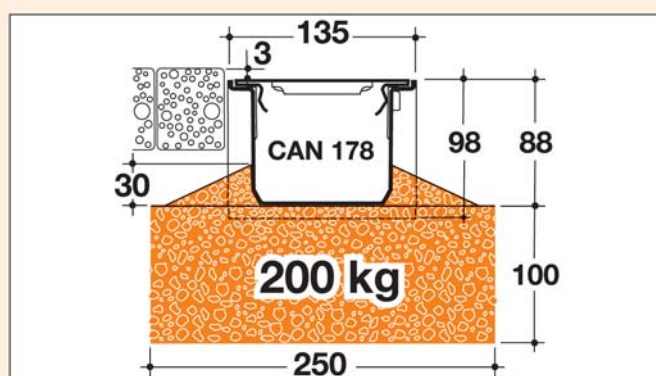


Размеры водосборников и бетонирования. Если водосборник расположен на крутом склоне, бетонировать до листов решетки.

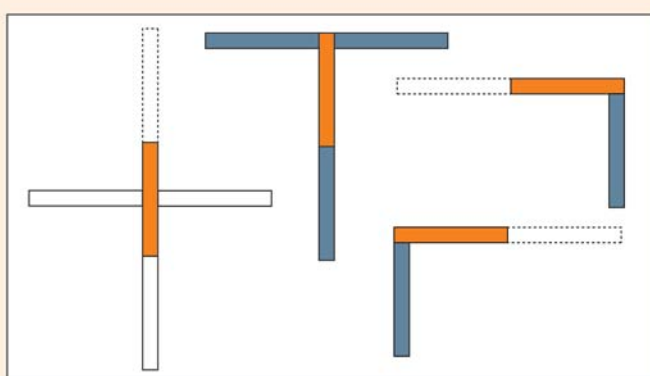


Возможны различные соединения под углом 90° (оранжевая деталь устанавливается последней).

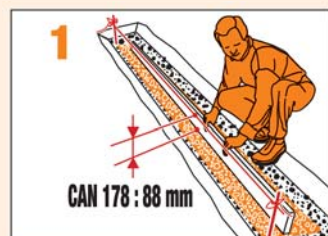


Выкопать траншею нужных размеров (10 см вокруг водосборника). Залить бетонную подушку на нужной глубине.

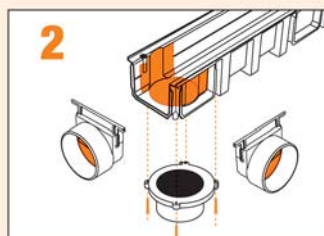


Выбрать точку подключения к водосборнику дождевых вод.

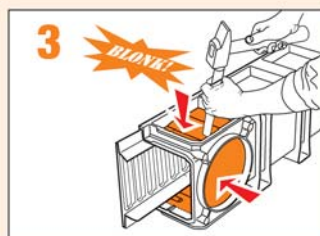


Проделать необходимые отверстия, опираясь на решетку и установить на место соединительную деталь.

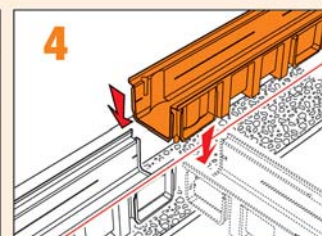

Установить детали на бетонном ложе с учетом соединения "папа-мама".

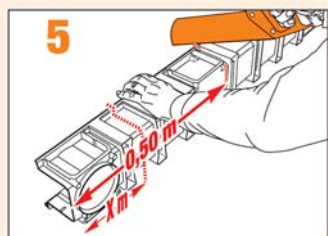


При необходимости, срезать последнюю деталь.

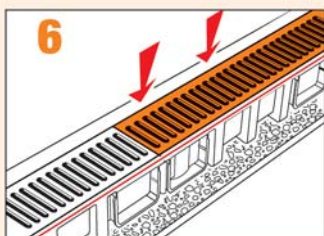

Установить решетку защелкиванием.



Опустить водосборник на несколько мм, чтобы он опирая на бетонную основу всей нижней поверхностью.

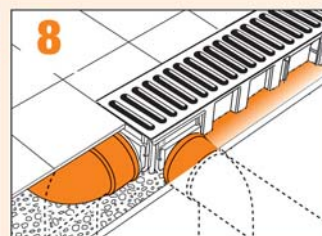

Подсоединить к сети, закончить бетонирование в виде откоса, завершить отделку.

Nicoll
НА ВЕРШИНЕ ИННОВАЦИЙ

Head office and plants :
 P.O. Box 966 49309 Cholet Cedex France
 Tél. 33 2 41 63 73 83 - Fax 33 2 41 63 73 57
Website : www.nicoll.fr - www.nicoll.com
e-mail : export.nicoll@aliaxis.com
 SAS au capital de 7 683 431 € - 060 200 128 R.C.S. Angers

Дистрибьютор :



an **Aliaxis** company

Редакция 2008
Информационный документ